

携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[1/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

Step1 ナビゲーションの設定 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



- 2 [設定]を選択します。

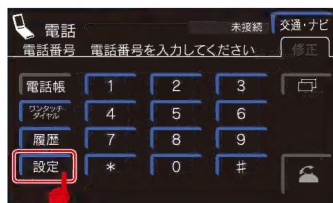

- 3 [Bluetooth]を選択します。



- 4 Bluetooth 電話設定の [登録]を選択します。



- 5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。



Step2 携帯電話の登録 ※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

- 6 メニュー画面を表示し、[LifeKit] または [便利ツール] を選択します。




※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。


- 7 [Bluetooth] を選択します。



- 8 [登録機器リスト] を選択します。

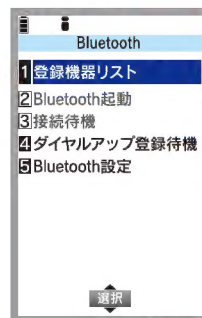


- 9 [YES] を選択します。

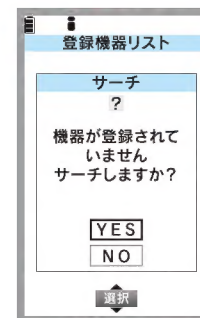


※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下のサーチを選択してください。
※[YES]を選択後[登録する機器を登録待ち状態にして下さい]と表示される場合は[OK]を選択します。

- 10 ナビを探しています。(10～15 秒)

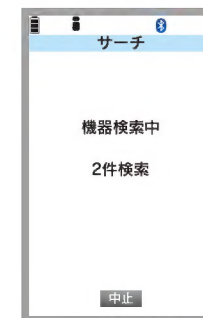


- 11 5 で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。

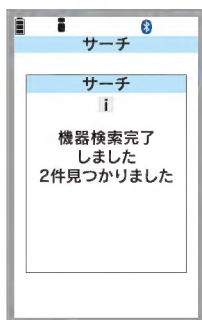

※画面に表示されている機器名称を選択してください。

- 12 [YES] を選択します。

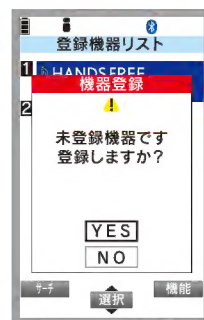


次のページへ

携帯電話の登録(ハンズフリー設定)[2/2] ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-01A/N-02A/N-04A/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

Step2 携帯電話の登録


13 [入力欄]を選択します。 5 で表示されたパスキー[1212]*を入力します。 [確定]を選択します。

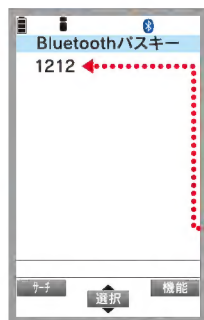

14 5 秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択します。

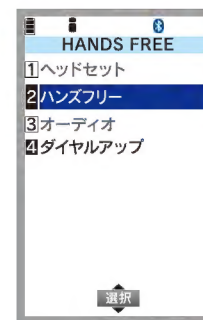


※5 秒待たずに「ハンズフリー」を選択すると 15 の画面に進まないことがあります。その場合は 11 「登録機器リスト」の中にある「HANDS FREE」※を再度選択し、16 以降の手順を続けてください。

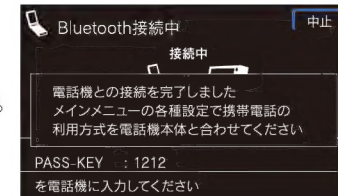


15 [YES]を選択します。




16 [ダイヤルアップ]を選択します。

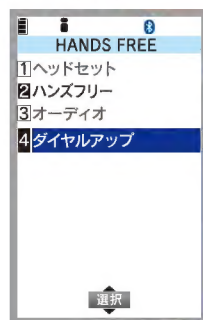

17 設定されます。

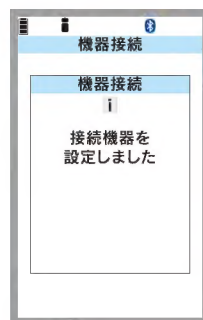

18 OK になると右にマークが付き接続が完了になります。

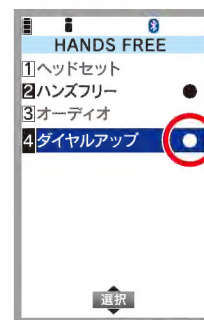

19

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態では登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)


NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。

- 1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。




- 2 [設定]を選択します。

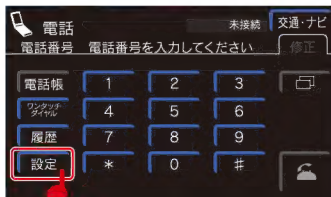


- 3 [電話帳]を選択します。




- 4 [電話帳転送]を選択します。

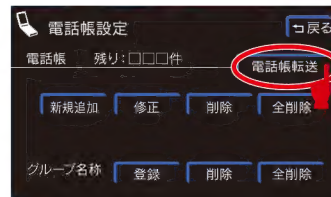

- 5 登録先グループを選択します。

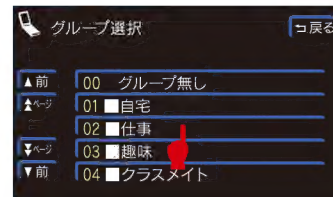

- 6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

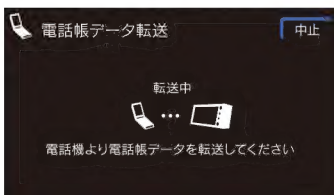

- 7 携帯画面のメニュー画面を表示し、[電話帳]を選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、
配置、スイッチ形状は
異なります。

- 8 [電話帳検索]を選択します。



※機種により表示されない場合
があります。

- 9 [全検索]を選択します。

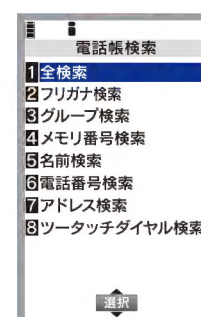


※機種により、[全検索]がなく
[フリガナ検索]のみの場合
があります。
※機種により表示されない場合
があります。

- 10 <機能>を選択します。



- 11 [赤外線/iC/BT送信]を選択します。

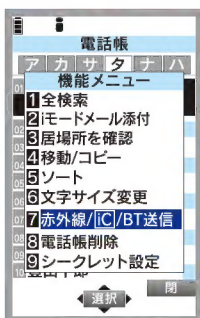

※機種により表示されない場合
があります。

- 12 [Bluetooth送信]を選択します。



- 13 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択します。



次の
ページへ

電話帳の転送[2/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)


NTTdocomo:P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B/P-04B/P906i/P905iTV/N-06A/N-07A/N-08A/N-09A/N-01B/N-02B/N-04B/N-07B

※N-01A/N-02A/N-04A は電話帳の転送をご利用できません。

- 14 1. 携帯電話の登録の 5で表示された機器名称
[HANDS FREE]※を選択します。



- 15 携帯電話の暗証番号を入力します。

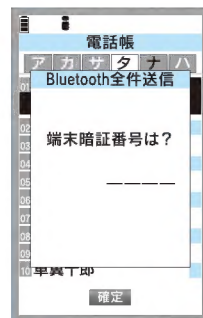

※初期設定時の携帯電話の
暗証番号は(0000)です。


- 16 [YES]を選択します。



- 17 ナビゲーションに送信中です。



- 18 送信されました。

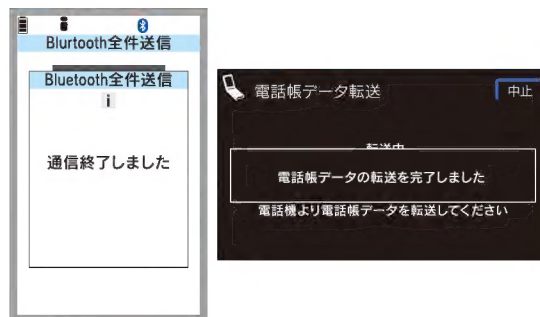

19
**以上で
電話帳の転送が
完了です。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。